

Armazenamento, utilização e manutenção


Instruções para as placas de absorção acústica CELENIT



Proteja as paletes do clima



Utilize sempre luvas novas ou as mãos limpas

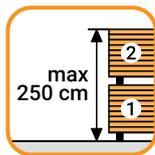

As paletes podem ser sobreponíveis entre si a uma altura de 250 cm, no máximo



Não coloque as placas no chão ou na vertical contra uma parede



Bater nos cantos das paletes pode danificar as placas



Para mais informações, contacte o departamento técnico CELENIT: techsupport@celenit.com

Operação inicial

As placas CELENIT são fabricadas para garantir as melhores condições de carregamento, condições de transporte e descarga.

Transporte

As placas de CELENIT são entregues em paletes com proteção de cartão e fixadas com cintas plásticas. O material deve ser transportado em camiões cobertos, com as placas bloqueadas em invólucros de segurança para evitar a movimentação de paletes durante o transporte.

As paletes são sobreponíveis entre si, mas apenas uma sobre a outra. A carga e descarga e o manuseamento das paletes deve ser feito com bastante cuidado. É necessário o uso de contentores para transporte marítimo e aéreo.

Após a entrega, verifique se o tipo e a quantidade correspondem aos documentos de transporte e verifique o estado das placas. Qualquer reclamação de qualidade deve ser reportada à Celenit antes da instalação das placas.

Antes da instalação

Recomendamos não retirar as cintas plásticas nem a proteção de cartão durante o armazenamento das paletes no local de trabalho. Uma vez que a paleta tenha sido aberta, recomendamos colocar um peso sobre a mesma. As placas Celenit devem ser movidas e armazenadas nas paletes, numa superfície plana e seca. Sob nenhuma circunstância as placas podem ser armazenadas ao ar livre, na vertical, diretamente no chão ou em espaços com elevada humidade. A proteção de cartão não protege do clima, devendo a paleta permanecer num local coberto e protegido.

É necessário remover as placas das paletes com bastante cuidado. As placas devem ser manuseadas uma de cada vez usando ambas as mãos com luvas novas ou as mãos limpas. É bastante fácil ocorrer danos nas bordas das placas ou na pintura ao remover a embalagem ou acidentalmente bater nas placas.

Acclimatização

A composição natural dos painéis Celenit podem causar mudanças dimensionais mínimas devido a mudanças repentinas nas condições ambientais internas, portanto a temperatura e a humidade relativa do espaço devem permanecer o mais constante possível.

É aconselhado montar os painéis quando as obras estiverem concluídas e após a instalação de todos os equipamentos e janelas. Os painéis devem permanecer no espaço de instalação durante dois ou três dias, para se acostumar com as condições do espaço. É de evitar aumentos súbitos da temperatura após instalação dos painéis.

Armazenamento, utilização e manutenção

Instruções para as placas de absorção acústica CELENIT

Instalação

As placas Celenit podem ser instaladas utilizando estruturas padrão ocultas ou visíveis (perfis metálicos T e C ou ripas de madeira). Podem ser suspensas ou em aderência a tetos ou paredes.

As placas têm um lado que deve ficar visível (frente do painel) e o lado que deve ser colocado contra a estrutura. O verso da placa normalmente tem o logotipo da Celenit ou tem marcas de calibração. A frente pode ser pintada e/ou ter bordas trabalhadas. Na ausência de tinta ou bordas, a frente pode ser identificada pela disposição na palete: a frente dos painéis está voltada para o topo e a parte de trás está voltada para a palete.

Não inverta ou misture os painéis. Siga as instruções para o método escolhido disponível em: www.celenit.com

Instale as placas depois de ter instalado todos os sistemas técnicos (ar condicionado, aquecimento, iluminação) no teto.

Cortar, fresar e chanfrar as arestas

As placas podem ser facilmente cortadas à mão ou com serra circular. Se necessário, as bordas podem ser chanfradas com uma lixa de grão médio. Os furos para a iluminação podem ser cortados, colocando a fresa na frente (lado visível das placas). É necessário trabalhar em condições limpas, principalmente com ferramentas de corte. No local de manuseio, o corte, chanframento e fresamento devem ser feitos com muito cuidado, limpeza e profissionalismo para manter as características estéticas dos painéis.

Depois da instalação

É necessária a limpeza dos painéis para remover impurezas ou poeiras do interior da porosidade dos painéis. Pode ser utilizado um aspirador de pó para eliminar todos os resíduos de poeira e um pincel para retocar a tinta onde é necessário cobrir os parafusos ou arranhões.

É fornecido um balde de tinta com as placas pintadas. Ao retocar a cor é necessário cuidado para não obstruir as cavidades do painel.

Manutenção

Os painéis Celenit mantêm as suas características físicas e estéticas ao longo do tempo. Podem ser limpos periodicamente com um aspirador com escova, um pano eletroestático ou ligeiramente húmido.

Também é possível retocar os painéis instalados. É aconselhável utilizar cores acrílicas à base de água e seguir as instruções na página "Cores" disponível na área de downloads no site:

www.celenit.com.

Os painéis danificados podem ser substituídos. No entanto, devido às características naturais das placas, podem existir algumas diferenças de tonalidades se algumas placas forem substituídas após um período de tempo.